

# Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

## BTM17.4SS

Mikrovlnná trouba o objemu 17 litrů



*You will be mine ...*

**POZNÁMKA:** Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

## **Ochrana životního prostředí**

### **LIKVIDACE ODPADU**

Roztřídte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

**Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.

Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

### **ZÁRUKA**

Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

### **Upozornění**

Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

**Prosím uschovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/fakturu.**

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

### **POPRODEJNÍ SERVIS**

Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

**Telefon 800 185 263**

**v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na**

**[www.baumatic.cz](http://www.baumatic.cz)**

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

**Poznámka**

Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

## Obsah

<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>1</b>
<b>Důležité bezpečnostní informace</b>	<b>4</b>
<b>Specifikace</b>	<b>5</b>
Rozměry výrobku	5
Specifikace produktu	5
<b>Popis přístroje</b>	<b>6</b>
Ovládací panel	7
Otočný talíř	7
<b>Používání mikrovlnné trouby</b>	<b>8</b>
Nastavení hodin	8
Před prvním použitím	8
Úprava pokrmů	8
Při provozu	9
Rychlý start	10
Program automatického rozmrazování	10
Programy automatické tepelné úpravy	11
Nastavení několika fází ohřevu	12
Nastavení odloženého startu	12
Bezpečnostní zámek	13
Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou	13
Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě	14
Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby	15
Pokyny pro rozmrazování	16
Tabulka pro rozmrazování	17
<b>Čištění a údržba</b>	<b>18</b>
Exteriér spotřebiče	18
Interiér spotřebiče	18
Otočný talíř a základna	18
Všeobecné rady pro čištění	18
<b>Instalace</b>	<b>19</b>
Montáž omezovače posunu	20
Umístění	20
Elektrické připojení	21
<b>Odstraňování závad</b>	<b>22</b>

## Důležité bezpečnostní informace

### Instalace



**Toto zařízení musí být správně instalováno řádně kvalifikovanou osobou při přísném dodržování pokynů výrobce.**

- **Firma Baumatic odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob či poškození majetku v důsledku nesprávného použití či instalace tohoto zařízení.**
- Během použití zařízení se vytváří teplo, pára a vlhkost, snažte se vyhnout zranění a zajistěte, aby byla místnost správně odvětrávaná. Pokud bude zařízení používáno po delší dobu, pravděpodobně bude zapotřebí dodatečná ventilace.
- Máte-li pochybnosti ohledně rozsahu požadované ventilace, poraďte se prosím s kvalifikovaným pracovníkem, který instalaci provádí.

### Prohlášení o shodě

- **CE:** Zařízení splňuje evropské směrnice 89/336/EHS, 93/68/EHS, 73/23/EHS a jejich následné revidované znění a směrnici "RoHS" 2002/95/ES.\*
- Výrobce prohlašuje, že trouba byla vyrobena s použitím schválených materiálů, a vyžaduje, aby bylo zařízení instalováno v souladu s aktuálně platnými normami. Toto zařízení musí být používáno proškolenou osobou pouze pro domácí účely.
- \* Směrnice RoHS se týká „omezení používání určitých nebezpečných látek u elektrických a elektronických zařízení“. Tato směrnice zakazuje v rámci trhu EU uvádění nových elektrických a elektronických zařízení, které obsahují větší než schválené množství olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, samozhášecích přísad polybromovaných bifenylov (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE).

## Specifikace

### Rozměry výrobku\*

Výška: 295 mm

Šířka: 458 mm

Hloubka: 339 mm

\* Ventilační mezery, které je třeba zajistit okolo spotřebiče, najdete v pokynech k instalaci v této uživatelské příručce.

### Specifikace produktu

- 5 úrovní výkonu
- Ovládání tlačítkovým spínačem
- Bezpečnostní zámek
- Vnitřní světla
- LED displej
- Úplný LED programátor
- Rozmrazování v režimu podle hmotnosti
- Nerezový exteriér a interiér
- Průhledové okénko
- Kapacita: 17 litrů
- Výkon mikrovln: 800 W


Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře:

**Model** .....


**Výrobní číslo** .....

**Datum prodeje** .....

## Popis přístroje

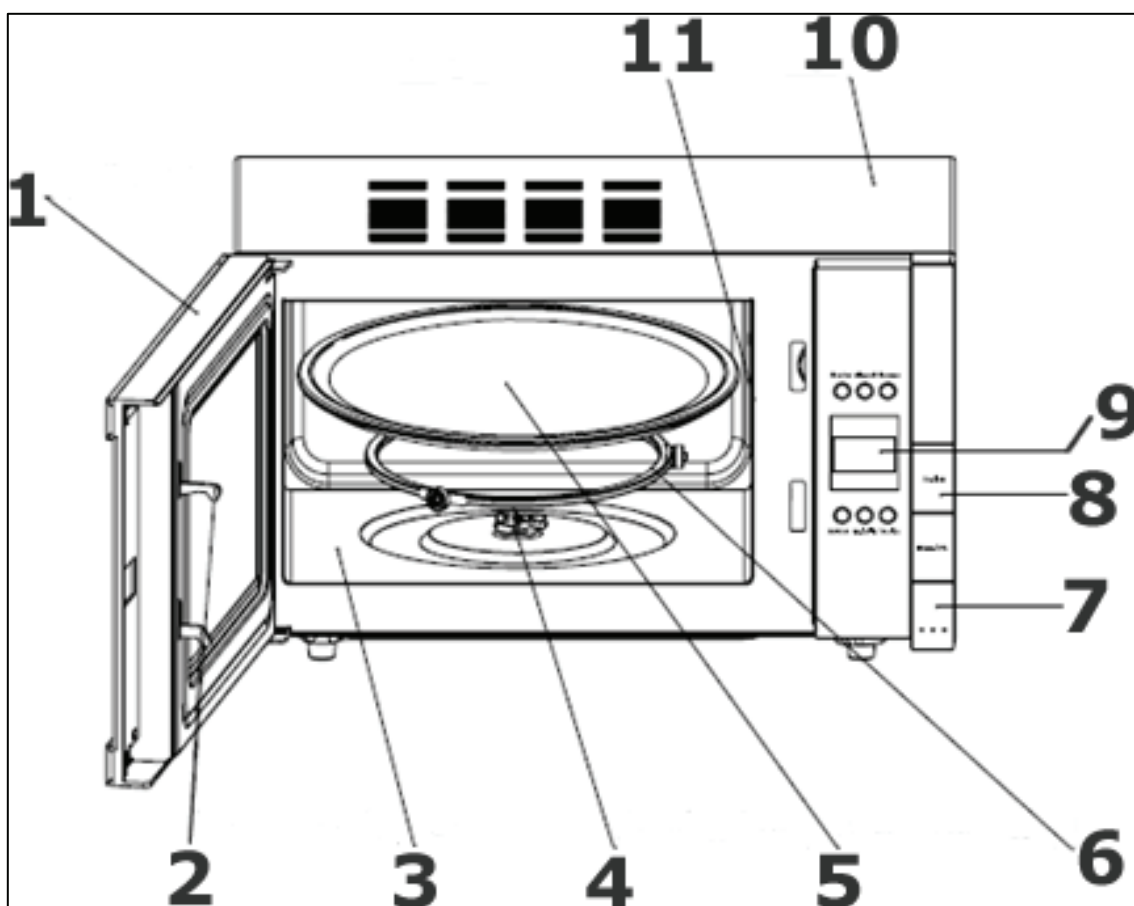


1. Dvířka mikrovlnky
2. Pojistky dveří
3. Vnitřní prostor spotřebiče
4. Otvor pro otočnou základnu
5. Otočný talíř
6. Otočná základna
7. Tlačítko pro otevírání dveří
8. Ovládací tlačítka
9. LED displej
10. Plášť mikrovlnky
11. Kryt vlnovodu (viz obrázek)

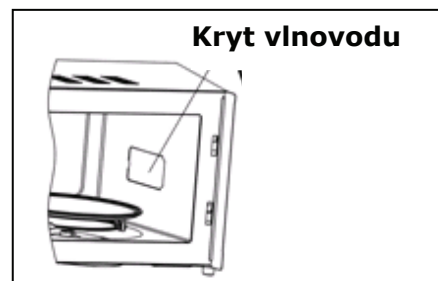

## Ovládací panel

- A. Tlačítko výkon mikrovln (tlačítko úrovně výkonu)
- B. Tlačítko Express (tlačítko rychlého startu)
- C. Tlačítko přednastavení hodin (tlačítko odloženého startu)
- D. LED displej
- E. Tlačítko zastavit/zrušit
- F. Tlačítko okamžité spuštění (tlačítko spuštění)
- G. Tlačítko automatické rozmrazování
- H. Tlačítko automatické vaření
- I. Tlačítko čas/hmotnost

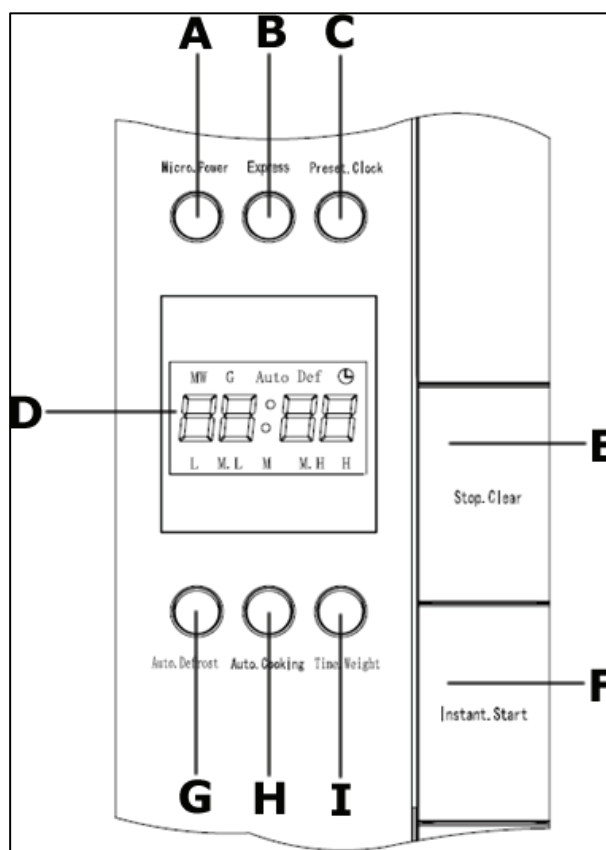

## Otočný talíř



- Rotující talíř **nikdy** obráceně, vrchní stranou dolů.
- Během vaření **musíte** vždy použít rotující talíř a základnu.
- Během vaření musí být veškeré potraviny a nádoby s potravinami

**vždy** umístěny na skleněném talíři.

- Pokud rotující talíř nebo základna praskne nebo se rozbije, okamžitě je vyměňte. Originální díly Baumatic lze získat v Oddělení náhradních dílů společnosti Baumatic.



## Používání mikrovlnné trouby

### Nastavení hodin

- Pokud je vaše mikrovlnka zapojená do elektriny, můžete nastavit aktuální čas.
- Bude blikat celý LED displej a pak jen symbol „:“. Pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko přednastavení hodin **(C)**. Spotřebič má hodiny v režimu 24 hodin.
- Stiskněte tlačítko čas/hmotnost **(I)** a rozblíkají se číslice hodin. Mačkejte dál tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví hodnota aktuální hodiny.
- Stiskněte opět tlačítko přednastavení hodin a tím potvrdíte nastavení hodin. Začnou blikat číslice minut. Mačkejte dál tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví hodnota aktuálních minut.
- Stiskněte tlačítko přednastavení hodin a tím potvrdíte čas v minutách. Číslice na LED displeji přestanou blikat a aktuální čas je nastaven.
- Pokud nenastavíte aktuální čas, kdykoliv zapojíte vaši mikrovlnku do elektriny, budete muset před jejím použitím stisknout tlačítko zastavit/zrušit **(E)**.

### Před prvním použitím

- Abyste z trouby odstranili případné zbytky, které byly zanechány z výrobního procesu, umístěte do mikrovlnné trouby šálek z poloviny naplněný vodou.
- Nastavte mikrovlnnou troubu na nejvyšší výkonový stupeň na 2 minuty.
- Otvor trouby a vnější povrch přístroje čistěte teplou mýdlovou vodou pomocí houby nebo měkké tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Poté přístroj nechejte důkladně vysušit.
- Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.

### Úprava pokrmů

- Po nastavení hodin je mikrovlnná trouba připravená k použití.
- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání dvířek **(7)**.
- Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně umístěny.

- Doprostřed otvoru trouby umístěte požadovanou potravinu a poté dvířka mikrovlnky zavřete. **DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřená.
- Stiskněte tlačítko výkonu **(A)** pro nastavení požadované úrovně výkonu, na LED displeji se objeví 100P, 80P, 60P, 40P, 20P.

LED displej	Úroveň výkonu mikrovlnné trouby	Úroveň výkonu vhodná pro...
100P	Plný výkon (100%)	Maso a zelenina
80P	Střední/vyšší výkon (80%)	Vejce, ryby, congee, rýže, polévky
60P	Střední výkon (60%)	Ohřívání pokrmů párou
40P	Střední/nízký výkon (40%)	Rozmrazování pokrmů
20P	Nízký výkon (20%)	Udržování teploty pokrmů

- Jakmile se zobrazí správná úroveň výkonu, stiskněte tlačítko čas/hmotnost **(I)** pro nastavení doby vaření. Maximální doba vaření, kterou lze nastavit, je 60 minut.
- Stiskněte tlačítko okamžitého spuštění **(F)** a vaše mikrovlnka začne ohřívat.
- Na konci tepelné úpravy vydá vaše mikrovlnná trouba zvukový signál a LED displej zobrazí slovo „END“ (konec).
- Zvukový signál zazní každé 3 minuty, dokud nestisknete tlačítko zastavit/zrušit nebo neotevřete dvířka pomocí tlačítka otevření dvířek.
- **Důležité**  
Vnitřek mikrovlnné trouby a jídlo, které jste ohřívali, mohou být velmi horké. Při vyjímání potravin z mikrovlnné trouby tedy postupujte opatrně. Doporučujeme používat chňapku.
- Po vyjmutí potravin z mikrovlnné trouby se ujistěte, zda jsou dvířka zavřená.

### Při provozu

- Proces vaření přerušíte, z důvodu otočení nebo zamíchání pokrmu, jedním stisknutím tlačítka zastavit/zrušit **(E)**.
- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevření dvířek **(7)**.
- Jakmile otevřete dvířka, můžete zamíchat pokrm, který upravujete, nebo upravit jeho polohu na otočném talíři.
- Pro restartování procesu úpravy pokrmu zavřete dvířka mikrovlnky a poté jednou stiskněte tlačítko okamžité spuštění.

- Pokud si přejete vyjmout pokrm před uplynutím doby přípravy, stiskněte dvakrát tlačítko zastavit/zrušit, čímž zrušíte proces vaření.

### Rychlý start

- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání dvířek **(7)**.
- Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně umístěny.
- Doprostřed vnitřku trouby umístěte požadovanou potravinu a poté dvířka mikrovlnky zavřete. **DŮLEŽITÉ:** Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřená.
- Stiskněte tlačítko express **(B)** a na LED displeji se objeví 0:30, 1:00, 1:30.

LED displej	Doba ohřevu
0:30	30 vteřin
1:00	1 minuta
1:30	1 minuta 30 vteřin

- Mikrovlnka začne okamžitě ohřívat. Tato funkce umožňuje běžně ohřívat hrnek vody nebo jiného nápoje, není nutné nastavovat úroveň výkonu nebo dobu vaření.

### Program automatického rozmrazování

- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání dvířek **(7)**.
- Zkontrolujte, zda jsou uvnitř otočný talíř a základna správně umístěny.
- Doprostřed vnitřku trouby umístěte požadovanou potravinu a poté dvířka mikrovlnky zavřete.  
**Důležité**  
Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřená.
- Stiskněte tlačítko automatického rozmrazování **(G)** a LED displej zobrazí d.1, d.2, d.3.

LED displej	Úroveň rozmrazování vhodná pro...	Rozmezí hmotnosti (kg)
d.1	Rozmrazování masa	0.1 – 2.0
d.2	Rozmrazování drůbeže	0.2 – 3.0
d.3	Rozmrazování mořských plodů	0.1 – 0.9

- Jakmile se zobrazí správný program rozmrazování, stiskněte tlačítko čas/hmotnost **(I)** a nastavte hmotnost pokrmu, který chcete rozmrazit.

- Stiskněte tlačítko okamžité spuštění **(F)** a vaše mikrovlnka začne rozmrazovat.
- V určitém bodě procesu rozmrazování vydá mikrovlnka zvukový signál. Poté otevřete dvířka mikrovlnky a otočte pokrm.
- Pro restartování procesu úpravy pokrmu zavřete dvířka mikrovlnky a poté jednou stiskněte tlačítko okamžité spuštění.
- Na konci rozmrazování vydá vaše mikrovlnná trouba zvukový signál a LED displej zobrazí slovo „END“ (konec).
- Zvukový signál zazní každé 3 minuty, dokud nestisknete tlačítko zastavit/zrušit nebo neotevřete dvířka pomocí tlačítka otevření dvířek.

### Programy automatické tepelné úpravy

- Pro otevření dvířek mikrovlnky použijte tlačítko otevírání dvířek **(7)**.
- Zkontrolujte, zda jsou uvnitř rotující talíř a základna správně umístěny.
- Doprostřed otvoru trouby umístěte požadovanou potravinu a poté dvířka mikrovlnky zavřete.

#### Důležité

Ujistěte se, zda jsou dvířka mikrovlnky bezpečně uzavřená.

- Stiskněte tlačítko tepelné úpravy **(H)** a LED displej zobrazí A.1 - A.8.

LED displej	Potravina - skupina	Návod	Maximální výkon Hmotnost
A.1	Popcorn	Vhodný pro děláni popcornu, který koupíte v sáčkích v supermarketu. Pokud během přípravy popcornu vždy po 1 – 2 vteřinách praskání zpomalí, stiskněte tlačítko stop, čímž proces ukončíte.	85 g
A.2	Popcorn	Viz A.1	100 g
A.3	Pizza	Vhodný pro ohřívání pizzy.	150 g
A.4	Nápoje	Použijte hrnek s velkým průměrem hrdla a NEZAKRÝVEJTE ho.	250 ml
A.5	Nápoje	Viz A.4	500 ml
A.6	Brambory	Rozřízněte bramboru na cca 5cm <sup>3</sup> kousky. Položte je na velký talíř a ten přikryjte pokličkou určenou do mikrovlnky.	450 g
A.7	Brambory	Viz A.6	650 g
A.8	Ryby	Rybu omyjte, odstraňte šupiny a na více místech nařízněte kůži. Ryby položte na mělký talíř a podle potřeby okořeňte. Talíř přikryjte pokličkou určenou do mikrovlnky. Po ukončení tepelné úpravy počkejte 2 minuty.	450 g

- Automatické doby vaření jsou vhodné pro potraviny skladované při pokojové teplotě.
- Teplota, hmotnost a tvar pokrmu ovlivní výsledek tepelné úpravy. Doby vaření je možné upravovat dle potřeb uživatele.

### **Nastavení několika fází ohřevu**

Existuje možnost nastavit mikrovlnnou troubu tak, aby během jedné doby ohřevu ohřívala při různých výkonových stupních. Najednou lze nastavit maximální počet 4 fází ohřevu.

- Pro nastavení požadované úrovně výkonu pro první fázi tepelné úpravy stiskněte tlačítko výkonu **(A)**. Na LED displeji se zobrazí 100P, 80P, 60P, 40P a 20P
- Dobu tepelné úpravy pro první fázi tepelné úpravy nastavíte stisknutím tlačítka čas/hmotnost **(I)**.
- Prostřednictvím dvou kroků výše je možné naprogramovat další tři fáze tepelné úpravy.
- Když máte nastavenou konečnou fázi tepelné úpravy, stiskněte tlačítko start **(F)** a mikrovlnka zahájí první fázi tepelné úpravy.
- Po dokončení první fáze tepelné úpravy, automaticky přejde k další fázi.
- Na konci všech fází tepelné úpravy vydá vaše mikrovlnná trouba zvukový signál a LED displej zobrazí slovo „END“ (konec).
- Zvukový signál zazní každé 3 minuty, dokud nestisknete tlačítko zastavit/zrušit nebo neotevřete dvířka pomocí tlačítka otevření dvířek.
- Po vyjmutí potravin z mikrovlnné trouby se ujistěte, zda jsou dvířka zavřená.

### **Nastavení odloženého startu**

Tato funkce vám umožní nastavit časový okamžik, ve kterém se mikrovlnná trouba v budoucnu zapne.

- **Důležité**  
Před použitím této funkce se musíte ujistit, zda jsou hodiny nastaveny na správný čas.
- **Důležité**  
Nelze nastavit odložený start, pokud používáte automatické vaření, automatické rozmrazování nebo rychlý start.
- Nastavte úroveň výkonu a dobu tepelné úpravy (jak je

popsáno výše v této uživatelské příručce).

- V tomto okamžiku **nemačkejte** tlačítko okamžité spuštění **(F)**, jinak mikrovlnka začne s ohřevem okamžitě.
- Stiskněte a podržte tlačítko přednastavení hodin **(C)**, dokud neuslyšíte krátký zvukový signál.
- Stiskněte tlačítko čas/hmotnost **(I)** a rozblíkají se číslice hodin. Mačkejte dál tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví hodiny, kdy si přejete zahájit tepelnou úpravu.
- Stiskněte opět tlačítko přednastavení hodin a tím potvrdíte nastavení hodin. Začnou blikat číslice minut. Mačkejte dál tlačítko čas/hmotnost, dokud se neobjeví minuty, kdy si přejete zahájit tepelnou úpravu.
- Potřetí stiskněte tlačítko přednastavení hodin, čímž potvrdíte čas, kdy má mikrovlnka zahájit tepelnou úpravu.
- Po dosažení času, který jste naprogramovali, se z mikrovlnky ozve dvojnásobné pípnutí a poté trouba začne s ohřevem automaticky.
- **Důležité**  
Pokud se dvířka mikrovlnky po dosažení času, který jste naprogramovali, nezavřou, ohřev nezačne.



#### **Důležité**

**Ačkoli má vaše mikrovlnka funkci nastavení času předem, doporučujeme, aby mikrovlnná trouba nebyla NIKDY programována tak, aby se zapnula bez dozoru.**

#### **Bezpečnostní zámek**

- Když mikrovlnná trouba nehřeje, je možné zapnout pojistku.
- Stiskněte a podržte tlačítko zastavení/zrušení **(E)**, dokud se na LED displeji neobjeví slovo "OFF" (vypnuto).
- Dokud nebude pojistka vypnutá, všechna tlačítka na mikrovlnce budou uzamčena.
- Pro vypnutí bezpečnostního zámku stiskněte a podržte tlačítko zastavit/zrušit dokud se na LED displeji neobjeví „:“.

#### **Pokyny pro ohřev mikrovlnnou troubou**

- Pokud v mikrovlnné troubě ohříváte tekutinu, nesmíte do nádoby vložit čajovou lžici. To zajistí, že tekutina nebude vřít ihned po vytažení z vnitřku mikrovlnné trouby.
- Jev "opožděný var", to znamená, že tekutina může být blízko

bodu varu, i když z tekutiny neodchází žádná pára nebo tekutina neublá. I když s nádobou s tekutinou třesete pouze mírně, tekutina může bez varování vytéct nebo dokonce vystříknout. Může dojít k **popálení koncového uživatele**.

- Pokud mají potraviny, které ohříváte, obal nebo slupku (např. párky, rajčata, brambory atd.), obal nebo slupku propíchněte vidličkou. Tím se zajistí, že pokud se během ohřevu vytvoří pára, bude moci unikat a potravina nepraskne.
- Při ohřevu dětského jídla nesmí **nikdy** mít láhev či sklenice s obsahem jídla nasazený uzávěr nebo víčko. Po ohřevu se ujistěte, zda se jídlo ohřálo rovnoměrně tím, že jej zamícháte nebo s ním zatřesete.

#### **Důležité**

Před podáváním jídla dítěti musíte zkontrolovat teplotu jídla.

- Při ohřevu potravin v mikrovlnné troubě se teplo přenáší do nádoby, ve které nebo na které se jídlo nachází. Při vyjímání věcí z mikrovlnky **vždy** používejte chňapku.
- Ujistěte se, že jídlo neohříváte příliš dlouho nebo při velmi vysokém výkonovém stupni. To by mohlo způsobit vysychání určitých povrchů jídla nebo dokonce vznícení.
- Ve vaší mikrovlnné troubě byste neměli používat keramické nebo porcelánové nádoby nebo porézní hliněné nádoby. Toto nádobí by mohlo absorbovat vlhkost z jídla, které se ohřívá, což by mohlo způsobit nárůst tlaku a nádobí zničit.
- Pokud zahříváte určitou potravinu a tekutinu, bude se odpařovat vlhkost a může se objevit kondenzace. To nesignalizuje, že je zařízení vadné a lze to zvláště upozorovat, pokud je okolní teplota v místnosti vysoká.
- **Důležité**  
Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.
- Po dokončení ohřevu nechejte jídlo na pár minut stát. Tomu se říká "doba odstání" a umožní se tím rovnoměrné rozložení tepla vytvořeného během ohřevu mikrovlnkou po celém jídle.

<b>Materiál</b>	<b>Poznámky</b>
Hliníková fólie	Používá se pouze jako ochranný kryt. Malé hladké kusy lze použít pro zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže, aby se zamezilo jejich převaření. Pokud je fólie příliš blízko stěnám otvoru, může dojít k jiskření. Fólie by se měla nacházet alespoň 2,5 cm od stěn otvoru.
Sádropískové nádobí	Dodržujte pokyny výrobce předpřipraveného pokrmu. Spodní část sádropískového nádobí musí mít nad talířem tloušťku alespoň 5 mm. Nesprávné použití může zapříčinit prasknutí talíře.
Stolní nádobí	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce předpřipraveného pokrmu. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné džbány	Vždy odstraňte víčko. Použijte pouze pro mírný ohřev jídla. Většina skleněných džbánů neodolává teplotám a může prasknout.
Skleněné nádobí	Používejte pouze tepelně odolné skleněné nádobí do trouby. Ujistěte se, že neobsahuje kovovou obrubu. Nepoužívejte naprasklé nebo otlučené nádobí.
Varné sáčky do trouby	Dodržujte pokyny výrobce předpřipraveného pokrmu. Neuzavírejte kovovou smyčkou. Do sáčku udělejte zářezy, abyste páru nechali unikát.
Papírové talíře a kelímky	Používejte pro krátkodobé vaření/ohřev. Během úpravy pokrmů nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky	Použijte pro zakrytí ohřívané potraviny a absorpci tuku. Používejte pod dozorem a pouze pro krátkodobou úpravu.
Pergamenový papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání nebo jako obal pro odpařování
Umělá hmota	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Dodržujte pokyny výrobce předpřipraveného pokrmu. Musí být označena jako "bezpečná do mikrovlnné trouby". Některé plastové nádoby změkknou, když se jídlo uvnitř nich zahřeje. "Varné sáčky" a těsně uzavřené plastové sáčky by měly být rozříznuty, propíchnuty nebo odvětrány, jak je popsáno na obale.
Silonový sáček	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Použijte pro zakrytí jídla během ohřevu pro uchování vlhkosti. Nedovolte, aby se silonový sáček jídla dotýkal.
Teploměry	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnce. Teploměry pro měření teploty masa a cukrovinek.
Voskový papír	Používejte jako obal pro zabránění cákání a pro zadržení vlhkosti.

**Materiály, které nesmí být umísťovány do mikrovlnné trouby**



<b>Materiál</b>	<b>Poznámky</b>
Hliníkový tácek	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Krabice na potraviny s kovovou rukojetí	Může způsobit jiskření. Přeneste jídlo na nádobí bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě.
Kovové náčiní nebo náčiní s kovovou obrubou	Kov tvoří štít pro potraviny před mikrovlnnou energií. Kovová obruba může způsobit jiskření.
Kovové zkroucené proužky	Mohou způsobit jiskření a mohly by v troubě způsobit požár.
Papírové sáčky	Mohou v troubě způsobit požár.
Pěna z plastu	Pěna z plastu může roztát nebo znečistit tekutinu uvnitř, pokud je vystavena vysoké teplotě.
Dřevo	Dřevo se může při použití v mikrovlnné troubě vysušit a může se štěpit nebo praskat.

### **Pokyny pro rozmrazování**

- Pro rozmrazování potravin používejte pouze nádobí určené pro použití v mikrovlnné troubě (porcelán, sklo, vhodné plasty).
- Doba rozmrazování závisí na množství a hmotnosti pokrmu, který chcete rozmrazit. Při zmrazování rozdělte potraviny na množství vhodné k rozmrazování v mikrovlnce.
- Pokrm v mikrovlnce rozprostřete rovnoměrně. Nejsilnější části ryb nebo stehna kuřat je nutno umístit navrch.
- Silnější části pokrmu je nutné během rozmrazování několikrát otočit.
- Potraviny, které jsou bohaté na tuky, jako je máslo, tvarohové sýry a krémy, by se neměly úplně rozmrazovat. Pokud mají pokojovou teplotu, budou připraveny k podávání během několika minut. V případě hluboce zmrazených krémů, které ještě obsahují zbytky ledu, musí být před konzumací ještě prošlehány.
- Chleba je nutno zabalit do ubrousku, aby se příliš nevysušil.
- Zmrazené potraviny vyjměte z jejich obalů a nezapomeňte odstranit kovové sponky. Pokud je pokrm umístěn v nádobě vhodné jak do mrazáku, tak i do mikrovlnky, jednoduše jen odstraňte víko.
- Kapalinu vytvořenou v průběhu rozmrazování, především v případě drůbeže, je třeba odstranit. Za žádných okolností nesmí přijít do styku s pokrmem.
- Při rozmrazování pokrmu je nezbytná klidová doba, aby byl

dostatečně rozmražen. Tato doba normálně představuje 15 až 20 minut.

### Tabulka pro rozmrazování

Typ pokrmu	Pokyny pro rozmrazování
Steaky/kotlety	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Konec masa zakryjte fólií.</li><li>○ Pokrm umístěte v jedné vrstvě na mělký talíř, silnější část pokrmu umístěte na střed talíře.</li><li>○ Pokud jsou kousky slepené, pokuste se je co nejrychleji oddělit.</li><li>○ Po vybídnutí pokrm otočte a části, které jsou již rozmražené, zakryjte fólií.</li><li>○ Po uplynutí doby rozmrazování, nechte pokrm zakrytý alobalem po dobu 5 – 15 minut.</li></ul>
Mleté hovězí maso	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Mražené mleté hovězí maso umístěte na mělký talíř a okraje zakryjte fólií.</li><li>○ Po vybídnutí otočte pokrm a vyndejte již rozmražené části. Otočte a okraje zakryjte fólií.</li><li>○ Po uplynutí doby rozmrazování, nechte pokrm zakrytý alobalem po dobu 5 – 15 minut.</li></ul>
Pečeně (hovězí, skopová, vepřová)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Pečení umístěte na mělký talíř tak, aby kloub směřovat nahoru, okraje zakryjte proužky fólie.</li><li>○ Po vybídnutí pokrm otočte a části, které jsou již rozmražené, zakryjte fólií.</li><li>○ Po uplynutí doby rozmrazování, nechte pokrm zakrytý alobalem po dobu 10 – 30 minut.</li></ul>
Drůběž	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Drůběž vyjměte z obalu. Umístěte na mělký talíř a křídýlka a konce stehen zakryjte fólií.</li><li>○ Po vybídnutí pokrm otočte a části, které jsou již rozmražené, zakryjte fólií.</li><li>○ Po uplynutí doby rozmrazování, nechte pokrm zakrytý alobalem po dobu 15 – 30 minut.</li><li>○ Po době ponechání v klidu maso omyjte pod</li></ul>

	studenou vodou a odstraňte droby (je-li třeba).
Kousky kuřete (křídýlka nebo stehna)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kuře položte na mělký talíř a vyčnívající kosti zakryjte fólií.</li> <li>○ Po vybídnutí pokrm otočte a části, které jsou již rozmražené, zakryjte fólií.</li> <li>○ Po uplynutí doby rozmrazování, nechte kousky kuřete zakryté alobalem po dobu 5 – 30 minut.</li> </ul>

## Čištění a údržba



**Čištění musí být prováděno, pouze pokud je trouba chladná.**

**Spotřebič by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení.**

### Exteriér spotřebiče

- Přední část spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou teplou vodou s přidavkem malého množství jaru.
- Pro čištění předního povrchu mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty

### Interiér spotřebiče

- Interiér spotřebiče přetřete měkkou tkaninou navlhčenou teplou vodou s přidavkem malého množství jaru.
- Věnujte zvláštní pozornost těsnění dveří a okolní oblasti.
- Pro čištění vnitřku mikrovlnné trouby **nepoužívejte** abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty.

### Otočný talíř a základna

- Otočný talíř a základna musíte při čištění vyndat z mikrovlnky ven.
- Otočný talíř a základnu myjte v teplé vodě s trochou saponátu.

### Všeobecné rady pro čištění

- **Důležité**  
Kondenzát otřete měkkou tkaninou, jakmile dokončíte používání mikrovlnné trouby.
- Abyste z vnitřku mikrovlnné trouby odstranili zápachy, ohřívejte uvnitř šálek vody s několika lžícemi citrónové šťávy.
- Mikrovlnku důkladně očistěte před jejím použitím poprvé a po

každém použití. Tím zabráníte připečení zbytků jídel na interiér trouby. Po několikerém připečení zbytků bude daleko složitější je odstranit.


- Povrchy trouby **nikdy** nečistěte parou.
- Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.
- Pokud na vašem zařízení používáte určitý druh čisticího prostředku na čištění trub, musíte u výrobce čisticího prostředku ověřit, zda je vhodný pro použití u vašeho zařízení.
- **Poškození, které je způsobeno na přístroji čisticím prostředkem, nebude firmou Baumatic opraveno zdarma, i když je zařízení v záruční lhůtě.**



**Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů.**

- Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo evropské normy, které je nahrazují.
- **Stavební předpisy**
- **Stavební normy** (vydané v příslušné zemi!)
- **Elektrotechnické předpisy**
- **Předpisy o elektřině při práci.**

### Montáž omezovače posunu

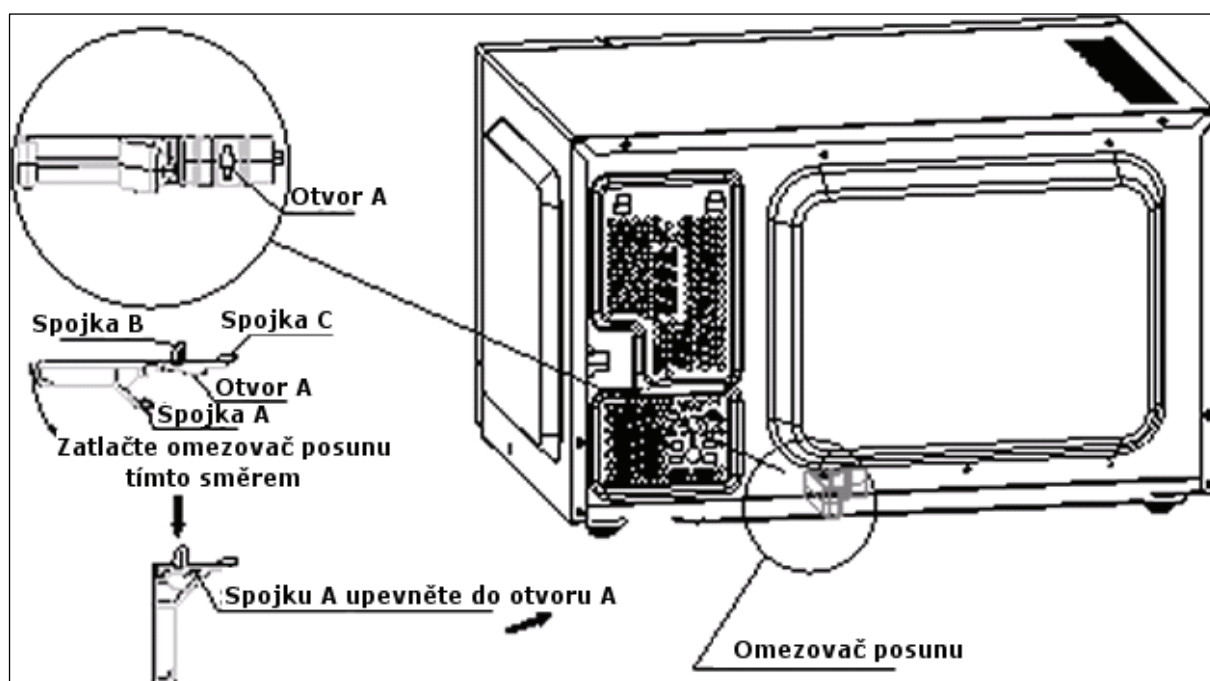


#### **Důležité**

**Omezovač posunu MUSÍ být namontován ke spotřebiči, aby zabránil jeho zatlačení na stěnu za ním.**

- Omezovač posunu zatlačte ve směru zobrazeném na nákresu výše.
- Svorku A upevněte do otvoru A.
- Svorky B a C vložte do příslušných čtvercových otvorů.

### Umístění

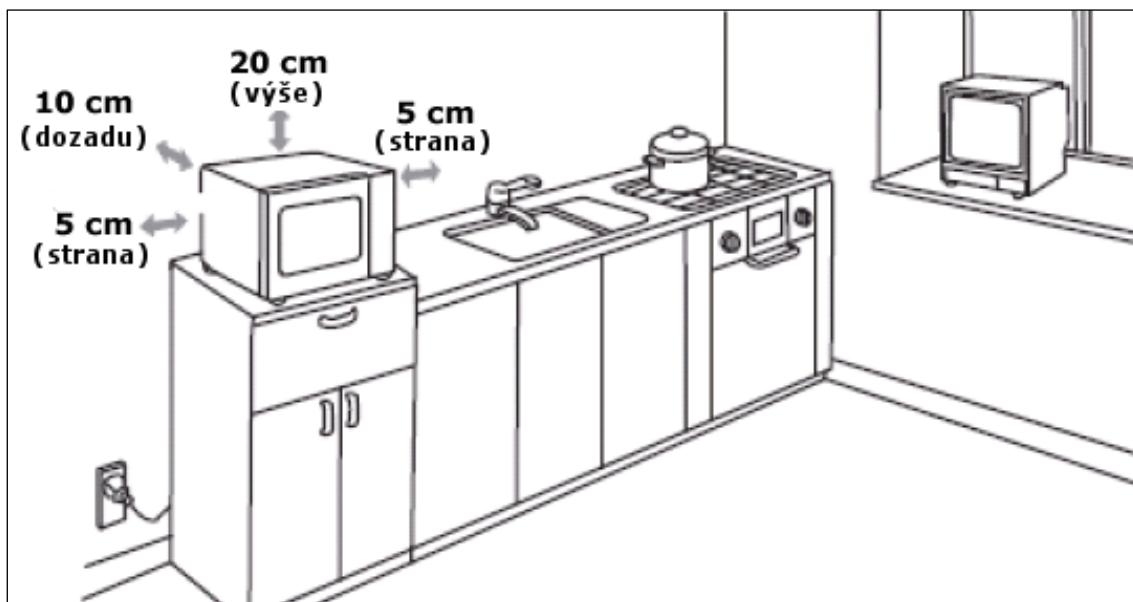

## Elektrické připojení



- Před vlastním připojením spotřebiče se ujistěte, že hodnota napájecího napětí, uvedená na typovém štítku, je stejná jako hodnota napětí vašeho síťového zdroje.

### ○ Varování

**Toto zařízení musí být uzemněno.**

- Toto zařízení je dodáváno s lisovanou zástrčkou, která musí být připojena do uzemněné zásuvky.
- Bude-li v budoucnu v zástrčce zapotřebí vyměnit pojistku, je **nutno** použít 16 A pojistku.
- Zásuvka musí být přístupná, i když je mikrovlnka umístěna na lince.
- Vodiče v napájecím kabelu jsou barevně označeny takto:
 

<b>Hnědý</b>	Pod proudem
<b>Modrý</b>	Nulový
<b>Žlutozelený</b>	Uzemňovací
- Vzhledem k tomu, že barvy síťových vodičů nemusejí odpovídat barevnému označení svorek ve vaší rozvodné skříňce, prosím postupujte následovně:
  - **Hnědý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „L“ nebo ke svorce označené **červeně**.
  - **Modrý vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „N“ (nulová) nebo ke svorce označené **černě**.
  - **Žlutozelený vodič** je nutno připojit ke svorce označené písmenem „E“ (uzemnění), symbolem země nebo ke

svorce označené **žlutozeleně**.

- Když je zapojení dokončeno, neměly by se vyskytovat zbloudilé dráty nebo ustřižené dráty. Svorka kabelu musí být zajištěna nad vnějším krytem.
- Porušené nebo poškozené napájecí kabely může vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Při výměně se musí použít stejný typ přívodního kabelu.

## **Odstraňování závad**

### **Mikrovlnka se nezapíná.**

- Zkontrolujte, zda bylo zařízení připojeno správně ke zdroji napájení.
- Zkontrolujte, zda se pojistka v lisované zástrčce nespálila.
- Zkontrolujte, zda se pojistky v pojistkové skříni nespálily.
- Pokud se pojistky spalují pravidelně, potom bychom doporučovali poradit se s kvalifikovaným elektrotechnikem.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu.

### **Mikrovlnka nezačíná ohřívat.**

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena.
- Zkontrolujte, zda jsou dveřní těsnění a okolní oblast čisté.

### **Talíř se neotáčí.**

- Zkontrolujte, zda je otočná základna připojena správně k hnacímu motoru.
- Zkontrolujte, zda není nádobí větší než otočný talíř.
- Zkontrolujte, zda potravina, kterou ohříváte, nepřesahuje přes skleněný talíř.
- Zkontrolujte, zda se pod talířem nenachází nic, co by mu zabraňovalo v jeho otáčení.

### **Mikrovlnka se nevypíná.**

- Izolujte mikrovlnku od síťového napájení a poté kontaktujte Servisní oddělení Baumatic.

### **Vnitřní žárovka nesvítí.**

- Volejte oddělení péče o zákazníky Baumatic. Vnitřní žárovku může vyměnit pouze proškolený servisní technik.

### **Mé jídlo se neohřívá správně.**

- Zkontrolujte, zda jsou výkonový stupeň a doba ohřevu, které jste nastavili, vhodné pro jídlo, které ohříváte.
- Pokud ohříváte dvojnásobné množství jídla, potom budete běžně potřebovat téměř dvojnásobnou dobu ohřevu.
- Pokud je jídlo, které jste vložili do mikrovlnky, studenější než normálně, potom bude pravděpodobně nutné zvýšit výkonový stupeň a dobu ohřevu.

#### **V troubě se hromadí kondenzát.**

- Pára a kondenzát jsou přirozeným vedlejším produktem při ohřevu v mikrovlnce.
- Nenechávejte jídlo v troubě, aby se ochladilo poté, co bylo ohřáté, a trouba byla vypnutá.
- Tam, kde je to praktické, používejte při ohřevu pro snížení množství vytvořené kondenzace zakrytou nádobu.
- Otřete veškerou kondenzaci, která se vytvořila, jakmile se jídlo přestane ohřívat.

#### **Důležité informace a závěrečná upozornění!**

Vyskytne-li se v záruční době na spotřebiči závada, nebo se Vám zdá, že Váš spotřebič nefunguje správně, postupujte dle následujících rad:

1. Před zahájením prací na jakékoliv údržbě spotřebiče je nutno nejprve spotřebič odpojit od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami spotřebič opravit zásahem do elektroinstalace a ostatních komponentů!
2. Pokud Váš spotřebič detekuje, že nepracuje správně, může signalizovat chybový kód. Podle doporučeného postupu odpovídajícímu chybovému kódu můžete provést všeobecnou diagnostiku a takovouto závadu odstranit sami, přičemž se musí dodržet pokyny uvedené v návodu k použití.
3. Jednou z příčin závady může být nesprávně provedená instalace a zapojení spotřebiče. Kompletní instalace musí být v souladu s návodem k použití, se všemi požadavky příslušných stavebních předpisů a místních vodohospodářských orgánů. Zkontrolujte správnost instalace podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Pokud se i přes dodržení výše uvedených rad znovu objeví závada, případně závada přetrvává, vypněte spotřebič a odpojte jej z elektrické sítě. Reklamaci uplatněte u svého prodejce v prodejně, ve které jste spotřebič zakoupili nebo pozvěte technika k prohlídce spotřebiče kontaktováním servisního oddělení firmy Baumatic na telefonním čísle 800 185 263. Při uplatnění reklamace se řiďte



textem ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že v případě využití služby popsané v bodě 2. odstavce 2. Záručních podmínek (výjezd technika Baumatic k zákazníkovi) při zjištění rozporu s Návodem k použití, nebo v případě, kdy nebude zjištěna vada na výrobku, bude tato reklamáce klasifikována jako "reklamace nezjištěna". Zákazník je povinen v takovémto případě uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. Mějte prosím toto na vědomí.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede. V případě trvajících požadavků na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník. To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

### **Upozornění**

Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic [www.baumatic.cz](http://www.baumatic.cz) – [www.baumatic.com](http://www.baumatic.com) nebo se obraťte na svého prodejce.